

Solar-Log WEB Enerest™

Für registrierte Benutzer gibt es mit Solar-Log WEB Enerest™ einige Veränderungen.

Über den Login Button, der nun in der rechten oberen Ecke zu finden ist, können Sie sich mit Ihren bereits bekannten Zugangsdaten anmelden. Nach dem Login wird die Anlagen-Pinwand aufgerufen (siehe Abbildung).



In der Anlagen-Pinwand werden alle angelegten Anlagen in Kurzansichten dargestellt. Links ist die Navigation mit Ihren angelegten Anlagen und den Funktionen, die sich je nach Paket unterscheiden können.

Im M Paket erhalten Sie, unter anderem, die Basis Funktionen, wie das Datenblatt, die Grafik und das Ereignisprotokoll.

Das L Paket erweitert die Ansichten um die Ertragsübersicht und die automatisierten Reports.

Eine komplette Übersicht der Funktionen finden Sie unter www.solar-log.com.


Solar-Log™ Account

Neue Benutzer füllen die Registrierung aus und erhalten anschließend ein Mail mit einem Bestätigungslink um ihren Account zu aktivieren.



Über den Account rechts oben, können Anlagendaten geändert, neue Anlagen hinzugefügt, Zahlungen vorgenommen, Persönliche Daten bearbeitet, Mail und Passwort geändert und Gastzugänge definiert werden.

In diesem Bereich können die Anlagen angelegt werden. Diese werden beim nächsten Login automatisch in der Pinwand (siehe oben) angezeigt.

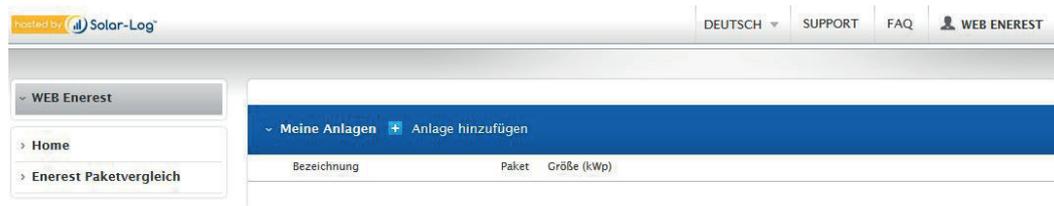

Hinweis



Eine Ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden sie in dem Handbuch zu Solar-Log WEB Enerest™ auf unserer Homepage unter:

Produkte & Lösungen / Solar-Log WEB Enerest™ / Downloads

Preisliste

kWp		M	L
von	bis		Jahrespreis**
0*	3,99	Frei	20 €
4	10,99	Frei	35 €
11	20,99	Frei	55 €
21	30,99	Frei	85 €
31	50,99		150 €
51	200,99		220 €
201	1000,99		1,50 € pro kWp
1001			900 € plus 0,60 € pro kWp

*0 kWp berücksichtigt Anlagen die nur einen Verbrauchszähler installiert haben.

**Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.